

Рулонные шторы Ловолайт

Классика Mono LVT

Порядок установки

1. Распаковать изделие, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут повредить изделие. Раскрутить цепь управления.
2. Разметить предполагаемые места установки кронштейнов, расстояние между которыми является шириной готового изделия. Место установки промежуточных кронштейнов размечать таким образом, чтобы их наружная сторона оказалась на линии, до которой велись измерения при замере (Рис.10).

Примечание:

Установку изделия всегда начинать со стороны управления. Для примера описана установка изделия с правым управлением.

3. Прикрутить 2 саморезами* (при необходимости использовать дюбели*) каждый кронштейн, начиная с правого (Рис.10).
4. Установить правое изделие в правый кронштейн таким образом, чтобы крючок на торце был направлен вертикально вниз (Рис.11), затем вставить его в промежуточный кронштейн.
5. Вставить среднее изделие в левый промежуточный кронштейн. Нажать на торец оси правого изделия, вставить среднее изделие до щелчка, с которым ось правого изделия встанет в отверстие в среднем изделии. Убедиться, что нижние края изделий находятся на одном уровне.

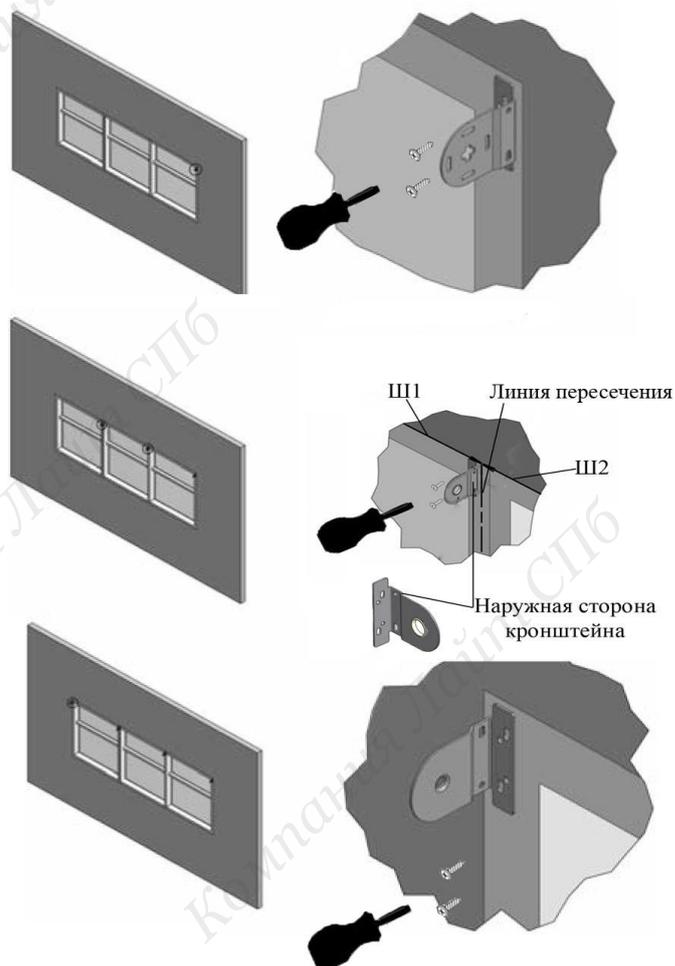


Рис.10. Установки кронштейнов для Mono LVT

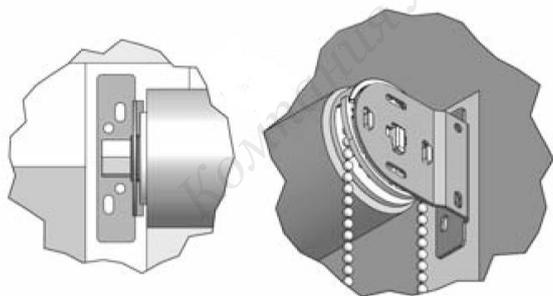


Рис.11. Установка правого изделия

* Не входят в комплект изделия

6. Вставить левое изделие в левый кронштейн. Нажать на торец оси среднего изделия, вставить левое изделие до щелчка, с которым ось среднего изделия встанет в отверстие в левом изделии. Убедиться, что нижние края всех изделий находятся на одном уровне.

7. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна. Полотна трех изделий должны подниматься и опускаться синхронно. **Полотно ткани при поднятии/опускании не должно касаться окружающих предметов!**

8. Если нижние края одного или двух полотен ткани в крайнем верхнем положении висят ниже, чем оставшееся, то в таком случае следует произвести регулировку. Для этого полностью размотать изделия до того момента, пока не будет видна труба. На трубы изделий, которые висели ниже в смотанном состоянии, наклеить полосу малярного скотча на всю длину трубы. Затем поднять полотна. Если изделия все ещё висят неровно, то повторять операцию по наклеиванию скотча до тех пор, пока нижние края изделий не будут находиться на одном уровне в крайнем верхнем положении.

Примечания:

1) допустимая разница высот соседних изделий составляет 2 мм;

2) при разборке начинать всегда изделия дальнего от изделия с управлением, затем разбирать среднее.

Правила эксплуатации

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически. Если изделие оснащено пружиной, то подъем полотна осуществляется за счет пружины. Для опускания или поднятия полотна необходимо немного сдвинуть вниз ткань за ручку и двигать в нужном направлении. Если ручку отпустить, то полотно поднимется и автоматически остановится вверху. Для фиксации полотна на любом уровне немного сдвинуть ткань вниз и вверх.
- Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70% и с плюсовой температурой.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и другие комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается опускать полотно ниже высоты изделия при оснащении его пружиной.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия со снятыми или переустановленными на большую высоту ограничителями цепи.